


Feilkoder

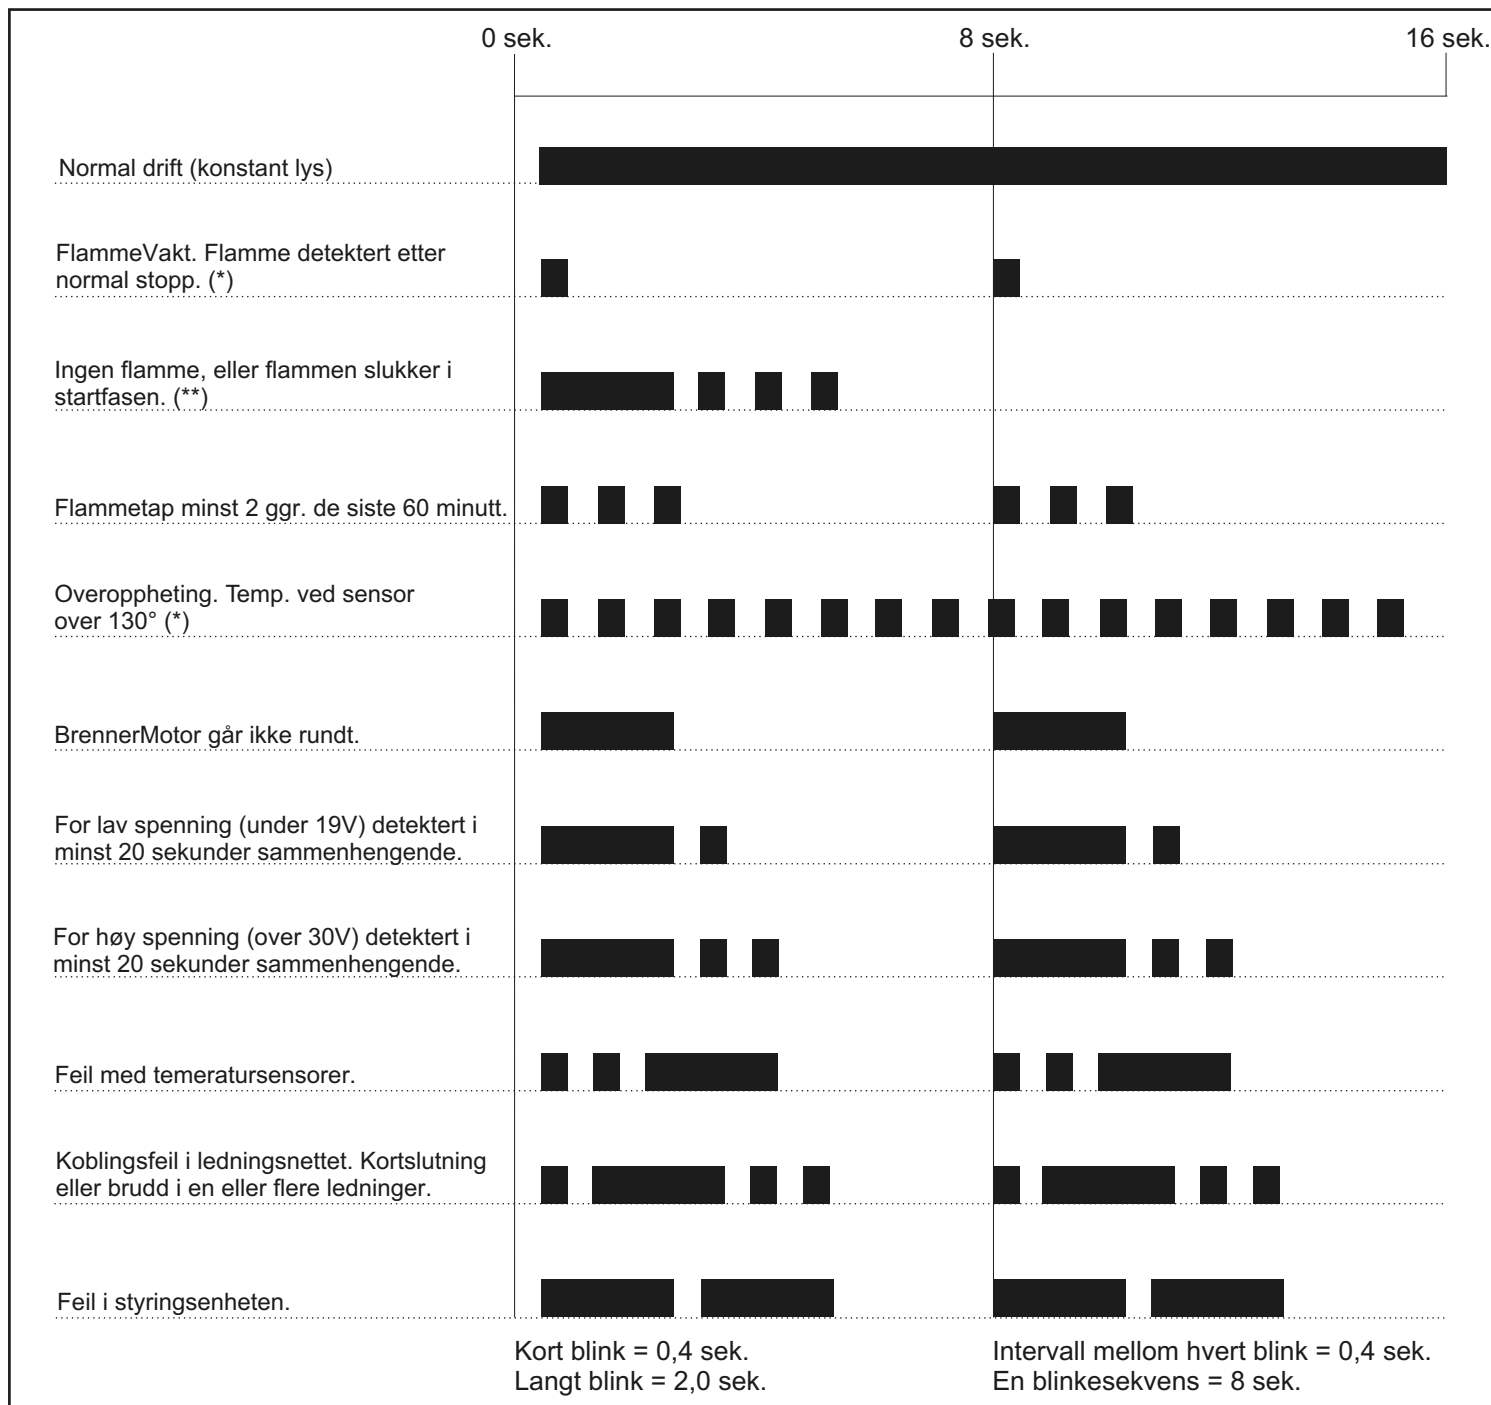

(*) Ved repetisjon av denne feil 3 ganger på rad vil styringsenheten låses, og må resettes etter at feilen er rettet.
Kontakt Service.

(**) Ved repetisjon av denne feil 10 ganger på rad vil styringsenheten låse., og må resettes etter at feilen er rettet.
Kontakt Service.

Den vanligste feilkoden er "Ingen flamme, eller flammen slukker i startfasen". Sjekk at brenneren får drivstoff, og at drivstoffet er fri for vann og urenheter; kontrollér eventuelt drivstoff-filteret. I tilfellet vann i drivstoffet, så anbefales det å bytte drivstofftank; eventuelt å rengjøre tanken nøye.

Bruk kun beholder beregnet på drivstoff! Ved bruk av beholder hvor det har vært annen veske, vil **all garanti bortfalle!**